DeTeWe

Your connection to the world

BeeTel 800/850

Bedienungsanleitung

Willkommen bei DeTeWe

Das BeeTel 800/850 ist ein schnurloses Telefon zum Anschluss an das deutsche analoge Telefonnetz oder an eine analoge Nebenstelle einer Telefonanlage/Internet-Telefoniebox. Die digitale Technik im internationalen DECT-Standard bietet Ihnen eine ausgezeichnete Sprachqualität in Verbindung mit einem sehr hohen Maß an Abhörsicherheit.

Das BeeTel 800/850 verfügt über eine automatische Anpassung der Sendeleistung.
Die Sendeleistung der Basis wird erheblich reduziert, sobald das Mobilteil in der Basis steht und das Telefon sich im Ruhezustand befindet.
Voraussetzung ist, dass nur ein Mobilteil an der Basis angemeldet ist.
Im Gespräch wird die Sendeleistung des Mobilteils in Abhängigkeit seiner Entfernung zur Basis reduziert.

Sie können insgesamt bis zu 5 Mobilteile an einer Basisstation betreiben und zwischen diesen kostenlose Interngespräche führen.

Das BeeTel 850 verfügt über einen digitalen Anrufbeantworter.

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und um die umfangreichen Funktionen Ihres BeeTel 800/850 kennen und nutzen zu lernen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem BeeTel 800/850.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise 4
Sicherheitshinweise 4
Aufstellort 5
Bestimmungsgemäße Verwendung 5
Netzteil 6
Lieferumfang 6

Tasten und Anzeigen 7

Grundlegende Informationen / Inbetriebnahme 8
Reichweite / Aufstellort 8
Hinweise zum Gebrauch von Akkus 8
Telefon anschließen und Akku einlegen 9
Displayanzeigen des Mobilteils 10
Grundlagen zur Bedienung 12
Mobilteil ausschalten/einschalten 12

Telefonieren 13
Rufnummer wählen 13
Anruf annehmen 13
Lauthören/Freisprechen 13
Hörer-Lautstärke / Lautsprecher-Lautstärke einstellen 14
Mobilteil-Mikrofon stummschalten (Mute) 14
Tastensperre 14
Mobilteil-Tonruf aus- / einschalten 14
Paging - Suchen eines verlegten Mobilteils 14

Telefonbuch 15
Ziffern / Buchstaben eingeben 15
Neuen Eintrag im Telefonbuch anlegen 16
Aus dem Telefonbuch wählen / Telefonbuch bearbeiten 16

Wahlwiederholung 17
Aus der Wahlwiederholung wählen / Wahlwiederholung bearbeiten 17

Anrufliste 18
Aus der Anrufliste wählen / Anrufliste bearbeiten 18

Telefonieren mit Mehreren 19
Neues Mobilteil anmelden 19
Mobilteil abmelden 19
Interner Anruf zu einem anderen Mobilteil 20
Anklopfendes Gespräch annehmen 20
Externes Gespräch halten 20
Interne Rückfrage / Vermitteln an ein anderes Mobilteil / Konferenz . . .20

Einstellungen 21
Einstellungen für das Mobilteil 21
Einstellungen für die Basisstation 22
Zurücksetzen des Gerätes / Reset 23

Anrufbeantworter (nur BeeTel 850) 23
Anrufbeantworter ein- / ausschalten 24
Ansagetexte bearbeiten 25
Nachrichten mithören 26
Anruf übernehmen 26
Memo aufnehmen 26
Anrufbeantworter an der Basisstation bedienen 26
Anrufbeantworter vom Mobilteil bedienen 27
Betriebsart einstellen 28
Weitere Einstellungen des Anrufbeantworters 29
Fernabfrage / Fernbedienung einstellen 29
Fernabfrage / Fernbedienung nutzen 31

Anhang 32
Menüstruktur 32
Verwendung am analogen Port von Internet-/Kabel-Telefonieadaptern .33
Pflege 33
Entsorgungshinweis (Umweltschutz) 33
Batterien-/Akku-Entsorgung 34
Service und Gewährleistung 34
Konformitätserklärung und Hersteller 37

Wichtige Hinweise

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung, bewahren Sie sie gut auf und geben Sie sie immer mit, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.
- Öffnen Sie nicht das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn es selbst oder Teile davon beschädigt sind.
- Das eingesteckte Netzteil muss stets zugänglich sein. Versperren Sie den Zugang nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Steckernetzteil.

- Vermeiden Sie, dass das Gerät direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt ist.
- Installieren und benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, starkem Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Setzen Sie das Gerät nicht elektromagnetischen Feldern (Elektromotoren, Haushaltsgeräten) aus. Die Sprachqualität könnte beeinträchtigt werden.
- Vermeiden Sie einen Standort in unmittelbarer Nähe von Radio-, TV- und Videogeräten.
- Wählen Sie für die Basisstation einen Standort, der mindestens 1 m von anderen Geräten mit Funkabstrahlung entfernt ist (z. B. andere DECT-Telefonbasen, Handys, WLAN-Geräte, elektronische Trafos etc.).
- Schließen Sie das Anschlusskabel des Gerätes nur an die dafür bestimmte Telefonsteckdose an.
- Telefonieren Sie mit dem Mobilteil nicht dort, wo es ins Wasser fallen könnte.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten oder anti-

statischen Tuch.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Reinigungsmittel und keine chemischen Substanzen.
- Betreiben Sie das Gerät nur im Temperaturbereich von + 5 °C bis ca. + 35 °C.
- Legen Sie nichts auf den Netz- und Telefonkabeln ab und platzieren Sie die Basis so, dass niemand auf herumliegende Kabel treten kann. Sollten die Kabel beschädigt oder durchgescheuert sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.

Aufstellort

Ihr Telefon wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt. Es ist daher nicht auszuschließen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Gerätefüße können u. U. auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. Der Hersteller kann aus verständlichen Gründen für diese Schäden nicht haften. Verwenden Sie daher bitte - besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln - für Ihr Telefon eine rutschfeste Unterlage.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an Telefonbuchsen, deren Signal dem analogen Standard in Deutschland entspricht, geeignet und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Netzteil

Das Netzteil erfüllt die Ökodesign-Anforderungen der Europäischen Union (Richtlinie 2005/32/EG).
Dies bedeutet, dass sowohl im Telefonie-/Ladebetrieb als auch im Ruhezustand der Stromverbrauch im Vergleich zu Netzteilen älterer Bauart deutlich niedriger ist.

Lieferumfang

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit:

1 Basisstation
1 Mobilteil / Akkufachdeckel
1 Akkupack NiMH, 2,4 V, 400 mAh
1 Steckernetzteil
1 Telefonanschlusskabel TAE-F
1 Bedienungsanleitung

Tasten und Anzeigen

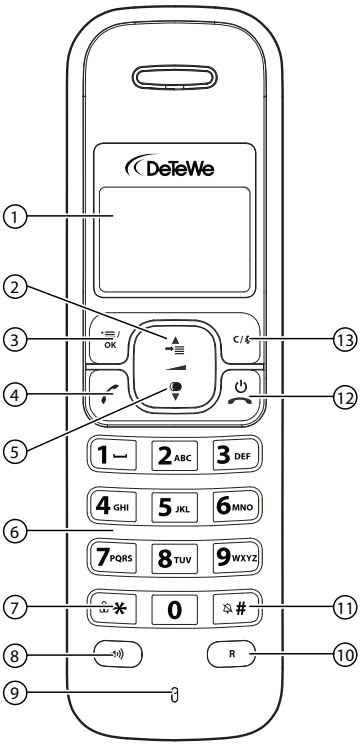

Mobilteil

1 Display
2 Navigationstaste ▲ / Anrufliste
3 Menü-Taste / OK-Taste
4 Abheben-Taste
5 Navigationstaste ▼ / Wahlwiederholung
6 Wähltastatur
7 ✶-Taste / Tastensperre
8 Freisprech-Taste
9 Mikrofon
10 R-Taste (Flash)
11 #-Taste / Rufton aus
12 Auflegen-Taste / Ein/Aus-Taste
13 Abbruch-Taste / Lösch-Taste / Stumm-Taste / Intern-Taste

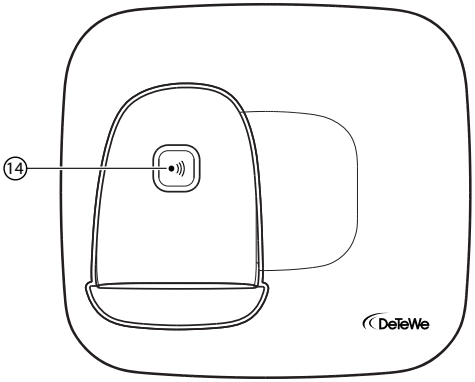

Basisstation (BeeTel 800)

14 Ruf-Taste (Paging)

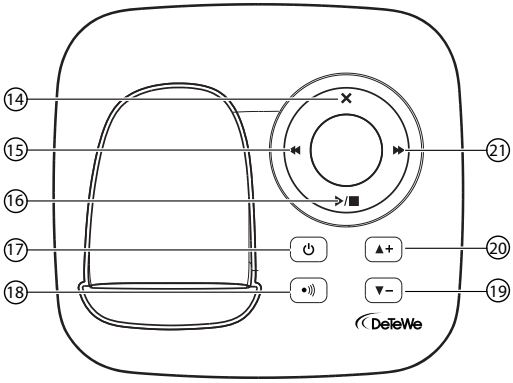

Basisstation (BeeTel 850)

14 Nachricht löschen
15 Nachricht wiederholen/ Zurück zur letzten Nachricht
16 Wiedergabe / Stopp
17 Anrufbeantworter Ein/Aus
18 Ruf-Taste (Paging)
19 Lautstärke-Taste - (leiser)
20 Lautstärke-Taste + (lauter)
21 Vor zur nächsten Nachricht

Grundlegende Informationen / Inbetriebnahme

Reichweite / Aufstellort

Für die bestmögliche Reichweite empfehlen wir einen zentralen Aufstellungsort der Basisstation im Mittelpunkt Ihres Aktionsradius und möglichst hoch gelegen. Vermeiden Sie die Aufstellung in Nischen, Kammern und hinter Stahltüren. Für optimale Funkreichweite die Basis nicht in der Nähe von anderen Geräten platzieren, die Funkwellen ausstrahlen: WLAN-Station, andere DECT-Basis, Handy, elektonischen Trafos, Mikrowelle u.ä. Der Mindestabstand dazu sollte 1 m betragen.
Die maximale Reichweite zwischen der Basisstation und dem Mobilteil beträgt ca. 300 Meter. In Gebäuden ist die Reichweite in der Regel geringer als im Freien.
Bei schlechter Gesprächsqualität wird meist durch geringfügige Bewegung aus dem Funkschatten die gewohnte Übertragungsqualität wieder erreicht. Bei Überschreiten der Reichweite wird die Verbindung getrennt, wenn Sie nicht innerhalb von zehn Sekunden in den Reichweitenbereich zurückkehren.

Hinweise zum Gebrauch von Akkus

Verwenden Sie nur den Original-Akku (2,4 V / 400 mAh NiMH) und die

Original Netzadapter (BeeTel 800 = 6 V DC / 300 mA / BeeTel 850 = 6 V DC / 450 mA). Nur mit der vorgegebenen Akku-Mindestkapazität gelten die genannten Mobilteil-Betriebszeiten (in Bereitschaft 100 Std / im Gespräch 10 Std) und die genannten Ladezeiten. Der Ladevorgang wird elektronisch gesteuert, damit der Akku in den unterschiedlichsten Ladezuständen optimal und schonend geladen wird. Die volle Kapazität wird erst nach mehreren Ladezyklen erreicht.

Der Einsatz anderer Akku-Typen oder von nicht wiederaufladbaren Batterien / Primärzellen kann gefährlich sein und zusätzlich zu Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes führen. Die Akkus nicht kurzschließen (gefährlich). Vermeiden Sie besonders versehentliche Kurzschlüsse bei Lagerung und Transport durch z. B. Schlüsselbund, Metallplatten oder Ähnliches und achten Sie darauf, dass die Akkus nicht mit fetthaltigen Stoffen in Verbindung kommen. Akkus deshalb außerhalb des Mobilteils nur in isolierender Verpackung aufbewahren, Vermeiden Sie ebenso die Berührung der Kontakte mit fettigen Teilen. Akkus werden während des Aufladens warm; dies ist ein normaler und ungefährlicher Vorgang.

Telefon anschließen und Akku einlegen

- Damit Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die Anschlusskabel für den Telefon - Anschluss sowie den Netzadapter einstecken.

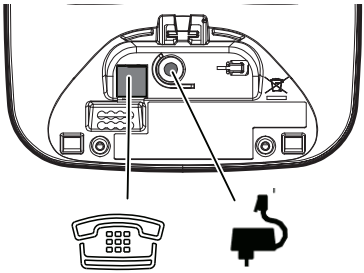

- Achten Sie beim Anstecken des Akkus auf die richtige Polung.

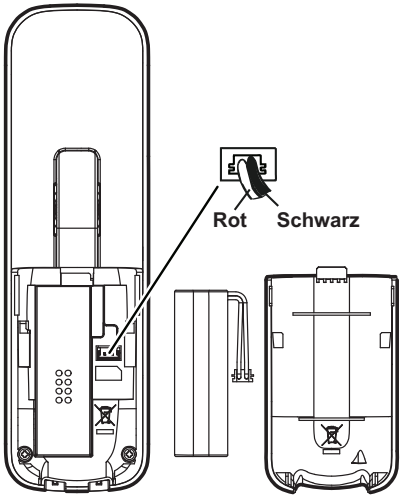

- Zum Aufladen stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation. Das animierte Akkusymbol im Mobilteil signalisiert den Ladevorgang. Die Ladezeit der Akkus beträgt ca. 15 Stunden (Erstladung).

  Wenn die Akkukapazität fast erschöpft ist blinkt das Symbol. Das Mobilteil schaltet sich kurze Zeit später aus.

Displayanzeigen des Mobilteils

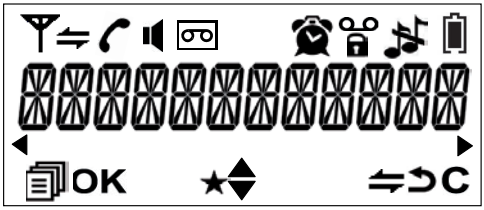

Das Symbol leuchtet konstant, wenn eine Verbindung zur Basisstation besteht. Es blinkt bei fehlender Verbindung.

Leuchtet konstant während eines Interngesprächs, blinkt bei ankommendem Internruf.

Sie haben die Abheben-Taste gedrückt. Das Symbol blinkt bei kommendem Anruf.

Lauthören/Freisprechen ist eingeschaltet.

Leuchtet konstant, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, blinkt bei neuen Anrufbeantworter-Nachrichten (nur BeeTel 850).

Mobilteil-Tonruf ist ausgeschaltet.

Alarmfunktion ist eingeschaltet.

Tastensperre ist eingeschaltet.

Zeigt eine Nachricht auf dem Netzanrufbeantworter an (abhängig vom Netzbetreiber).

Zeigt Ihnen den Ladezustand des Akkus an.
Blinkt während der Ladung.

Zeigt an, wenn der Akku geladen werden muss.
Blinkt, wenn der Akku nahezu leer ist.

◀...▶ Zeigt an, dass noch weitere Zeichen vor / hinter den momentan im Display dargestellten Zeichen vorhanden sind.

(Über Menü/OK-Taste) Öffnen des Menüs.

OK (Über Menü/OK-Taste) Bestätigung einer Einstellung.

★ Zeigt neue Einträge in der Anrufliste / Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur BeeTel 850) an.

Es sind weitere Optionen in dem betreffenden Menü vorhanden (auf-/abwärts)

(Intern) (Über Abbruch-/Lösch-/Stumm-Taste) Interngespräch zu einem anderen Mobilteil an derselben Basis aufbauen.

(Zurück) (Über Abbruch-/Lösch-/Stumm-Taste) Zurück zur übergeordneten Menüebene oder Abbruch der gegenwärtigen Einstellung.

C (Über Abbruch-/Lösch-/Stumm-Taste) Löschen eines Zeichens, Alarm beenden oder Mikrofon während eines Gespräches aus-/einschalten

Grundlagen zur Bedienung

Sie bedienen Ihr Telefon ganz einfach über ein Menü. Die Menüstruktur finden Sie im Anhang.

- Zum Öffnen des Menüs drücken Sie die Taste [·≡/OK].
- Wählen Sie mit ▲/▼einen Menüpunkt und drücken Sie die Taste [·≡/OK], um das Untermenü zu öffnen.
- Wählen Sie mit ▲/▼ein weiteres Untermenü oder nehmen Sie eine Einstellung vor und bestätigen Sie mit [·≡/OK].

- Zum Verlassen des jeweiligen Menüpunktes drücken Sie [C/🎤].
- Um das Menü ganz zu verlassen und wieder in den Bereitschaftzustand zu gelangen, drücken und halten Sie [C/🎤] oder drücken Sie kurz die **Auflegen-Taste** [📞⏻].

- Wenn Sie für ca. 20 Sekunden keine Taste betätigen kehrt das Mobilteil von allein in den Bereitschaftszustand zurück.

Mobilteil ausschalten/einschalten

Mobilteil ausschalten

- Drücken Sie die **Auflegen-Taste** [📞⏻] lang (ca. 5 Sekunden).
- Das Mobilteil wird ausgeschaltet.

Mobilteil einschalten

- Zum Wiedereinschalten drücken Sie die **Auflegen-Taste** [📞⏻] lang (ca. 5 Sekunden).

Telefonieren

Rufnummer wählen

- Geben Sie die gewünschte Rufnummer über die Zifferntastatur ein.
- Drücken Sie die **Abheben-Taste** [ ].

oder

- Drücken Sie die **Abheben-Taste** [ ].
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer über die Zifferntastatur ein.

- Während des Gesprächs wird die Dauer angezeigt.

Beenden des Gesprächs

- Drücken Sie die **Auflegen-Taste** [ ].

oder

- Stellen Sie das Mobilteil in die Basis.

Anruf annehmen

- Sie erhalten einen Anruf.
- Drücken Sie die **Abheben-Taste** [ ] und führen Sie das Gespräch.
  Hinweis: Haben Sie „Auto-Antwort“ eingeschaltet und das Mobilteil befindet sich in der Basis, brauchen Sie es nur herauszunehmen - das Gespräch wird sofort angenommen.

Beenden des Gesprächs

- Drücken Sie die **Auflegen-Taste** [ ].

oder

- Stellen Sie das Mobilteil in die Basis.

Lauthören/Freisprechen

Während eines Gesprächs können Lauthören/Freisprechen einschalten. Dadurch können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in der Hand halten zu müssen.

- Drücken Sie die **Freisprech-Taste** [ ], im Display erscheint .
- Zum Ausschalten drücken Sie die **Freisprech-Taste** [ ] erneut.

Beachten Sie bitte, wenn Lauthören / Freisprechen eingeschaltet ist, dürfen nicht beide Gesprächspartner gleichzeitig sprechen sondern nacheinander.

Hörer-Lautstärke / Lautsprecher-Lautstärke einstellen

Sie können während eines Gespräches die Hörer- bzw. die Lautsprecher-Lautstärke in Stufen einstellen.

- Stellen Sie mit den **Navigationstasten ▲/▼** die gewünschte Lautstärke ein.

Mobilteil-Mikrofon stummschalten (Mute)

Soll Ihr Gesprächspartner nicht mithören, können Sie das Mikrofon an Ihrem Mobilteil während eines Gesprächs vorübergehend stummschalten.

- Drücken Sie [C/🎤] um das Mikrofon auszuschalten.
- Zum Wiedereinschalten des Mikrofons drücken Sie [C/🎤] erneut.

Tastensperre

Tastensperre einschalten

- Drücken Sie [🔒 *] ca. 3 Sekunden lang.

Tastensperre ausschalten

- Drücken Sie [🔒 *] ca. 3 Sekunden lang.

Mobilteil-Tonruf aus- / einschalten

Mobilteil-Tonruf ausschalten

- Drücken Sie [🔕 #] ca. 3 Sekunden lang.

Mobilteil-Tonruf einschalten

- Drücken Sie [🔕 #] ca. 3 Sekunden lang.

Paging - Suchen eines verlegten Mobilteils

Alle erreichbaren Mobilteile läuten für eine kurze Zeit, wenn an der Basisstation die **Ruf- (Paging) Taste** gedrückt wird. Das Läuten wird aus-

geschaltet, sobald am Mobilteil die **Abheben-Taste** [ ], die **Auflegen-Taste** [ ] oder die **Abbruch-Taste** [C/] oder an der Basisstation noch einmal die **Ruf-Taste** gedrückt wird.

Telefonbuch

Sie können häufig verwendete Rufnummern und die dazugehörenden Namen speichern. Ihr Mobilteil bietet Ihnen dazu ein Telefonbuch für 50 Rufnummern (je max. 20 Ziffern) und Namen (je max. 12 Zeichen) an. Ist die Rufnummer des Anrufers an Ihrem Anschluss verfügbar, wird der Anruf mit der gewählten Melodie signalisiert. Die Einträge im Telefonbuch werden alphabetisch sortiert.

Ziffern / Buchstaben eingeben

Jede Zifferntaste ist mit unterschiedlichen Buchstaben versehen.

- Um einen Namen einzugeben drücken Sie die entsprechende Taste ggf. mehrfach schnell hintereinander.
- Der Cursor springt automatisch nach kurzer Zeit weiter.
- Mit [C/] können Sie Zeichen löschen.
- Steht der Cursor am Ende der Eingabe wird das letzte Zeichen gelöscht.
- Sie können mit **Navigationstasten** ▲/▼ den Cursor zu einem bestimmten Zeichen bewegen. Das blinkende Zeichen wird mit [C/] gelöscht.
- Zusätzliche Buchstaben/Zeichen werden an der aktuellen Cursorstelle eingefügt. Die ggf. folgenden Buchstaben/Zeichen rücken entsprechend nach rechts.

	Alphanumerisch (Für Telefonbucheinträge und Mobilteil-Name)						Zifferneingabe (Rufnummer, Datum/Zeit)
Taste	1mal	2mal	3mal	4mal	5mal	6mal	
1	leer	-	1				1
2	A	B	C	2			2
3	D	E	F	3			3
4	G	H	I	4			4
5	J	K	L	5			5
6	M	N	O	6			6
7	P	Q	R	S	7		7
8	T	U	V	8			8
9	W	X	Y	Z	9		9
0	0						0 oder P =Pause (lange drücken)
*	*	?	/	\	(	)	*
#	o	'	,	-	,	&	#

Neuen Eintrag im Telefonbuch anlegen

- Drücken Sie [•≡/OK], wählen Sie mit ▲/▼ ***TELEFONBUCH*** und drücken Sie [•≡/OK].
  - Ist noch kein Eintrag vorhanden erscheint ***LEER***.
  - Sind bereits Einträge vorhanden erscheint der erste Eintrag.
- Drücken Sie [•≡/OK] und bestätigen Sie ***EINTRAG NEU*** mit [•≡/OK].
- Geben Sie den Namen ein und drücken Sie [•≡/OK].
- Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie eine Melodie für diesen Eintrag und drücken Sie [•≡/OK].
- Der Eintrag wird gespeichert.

Aus dem Telefonbuch wählen / Telefonbuch bearbeiten

- Drücken Sie [•≡/OK], wählen Sie mit ▲/▼ ***TELEFONBUCH*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Eintrag aus oder geben mit einer entsprechenden Zifferntaste den ersten Buchstaben des Eintrags ein. Benutzen Sie ggf. ▲/▼ um den Eintrag auszuwählen.
- Drücken Sie die **Abheben-Taste** [ ]. Die Rufnummer wird gewählt

oder

- Drücken Sie [•≡/OK], wählen Sie mit ▲/▼ einen Menüpunkt und drücken Sie [•≡/OK].
  - ***EINTRAG NEU*** - wie vorher beschrieben.

- ***ANSEHEN*** - Anzeigen des Eintrags, umschalten zwischen Name, Rufnummer und Melodie mit ▲/▼.
- ***AENDERN*** - Inhalt überarbeiten.
- ***LOESCHEN*** - Eintrag wird sofort gelöscht.
- ***ALLE LOESCH.*** - Alle Einträge werden nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.
- ***TB-STATUS*** - Anzeige der Telefonbuch-Auslastung (z. B. ***15/50 BELEGT***).

Wahlwiederholung

In der Liste der Wahlwiederholung werden die letzten 10 gewählten Rufnummern gespeichert.

Aus der Wahlwiederholung wählen / Wahlwiederholung bearbeiten

- Drücken Sie die **Navigationstaste ▼** [◑].
- Wählen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Eintrag aus. Wird der Name angezeigt, drücken Sie kurz [🔕#] um die Rufnummer anzuzeigen.
- Drücken Sie die **Abheben-Taste** [✆]. Die Rufnummer wird gewählt

oder

- Drücken Sie [·≡/OK], wählen Sie mit ▲/▼ einen Menüpunkt und drücken Sie [·≡/OK].
  - ***NR.SPEICHERN*** - der Eintrag wird ins Telefonbuch übernommen. Geben Sie einen Namen ein, bearbeiten Sie ggf. die Rufnummer und wählen Sie eine Melodie für den Eintrag aus.
  - ***LOESCHEN*** - Eintrag wird sofort gelöscht.
  - ***ALLE LOESCH.*** - Alle Einträge werden nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Anrufliste

Ist die Rufnummer des Anrufers an Ihrem Anschluss verfügbar, sehen Sie diese im Display des Mobilteils. Die Anrufliste enthält bis zu 20 Rufnummern. Sind Anrufe während Ihrer Abwesenheit eingetroffen steht „x ***NEUE ANR.***“ im Display. In der Anrufliste werden neue Einträge mit ★ gekennzeichnet.

Um diese Funktion zu nutzen, muss die Rufnummer des Anrufers übertragen werden und an Ihrem Anschluss verfügbar sein. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber oder/und prüfen Sie die Einstellungen Ihrer Telefonanlage/Internettelefoniebox.

Aus der Anrufliste wählen / Anrufliste bearbeiten

- Drücken Sie die **Navigationstaste** ▲ [➡≣].
- Wählen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Eintrag aus. Wird der Name angezeigt, drücken Sie kurz [🔕#] um die Rufnummer anzuzeigen.
- Drücken Sie die **Abheben-Taste** [ ]. Die Rufnummer wird gewählt

oder

- Drücken Sie [•≡/OK], wählen Sie mit ▲/▼ einen Menüpunkt und drücken Sie [•≡/OK].
  - ***NR.SPEICHERN*** - der Eintrag wird ins Telefonbuch übernommen. Geben Sie einen Namen ein, bearbeiten Sie ggf. die Rufnummer und wählen Sie eine Melodie für den Eintrag aus.
  - ***LOESCHEN*** - Eintrag wird sofort gelöscht.
  - ***ALLE LOESCH.*** - Alle Einträge werden nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.
  - ***DETAILS*** - Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angezeigt.

Ist die Rufnummer des Anrufers nicht verfügbar erfolgt kein Eintrag in die Anrufliste.

Telefonieren mit Mehreren

Bei mehreren angemeldeten Mobilteilen bietet Ihr Telefon Ihnen die Möglichkeit, während eines Gespräches einen zweiten Gesprächspartner anzurufen (Rückfrage), mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd (Makeln) oder gleichzeitig (Dreierkonferenz) zu telefonieren.

Neues Mobilteil anmelden

Das mitgelieferte Mobilteil ist bereits an der Basisstation angemeldet.
Im Bereitschaftszustand sehen Sie im Display die interne Rufnummer Ihres Mobilteils. Sie können bis zu 5 Mobilteile an einer Basisstationen betreiben.
Neue Mobilteile müssen Sie erst an der Basisstation anmelden.

- Drücken Sie [•≡/OK], wählen Sie mit ▲/▼ ***ANMELDEN*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Geben Sie den PIN-Code ein (0000 bei Auslieferung) und drücken Sie [•≡/OK].
- Drücken und halten Sie an der Basisstation die Ruf- (Paging) Taste bis Sie einen Ton hören.
- Ist die Anmeldung erfolgreich geht das Mobilteil in den Bereitschafts-zustand und zeigt den Namen und die interne Rufnummer.

Mobilteil abmelden

Sie können angemeldete Mobilteile von der Basisstation abmelden. Dies könnte notwendig werden, wenn Sie ein Mobilteil ersetzen wollen.

- Drücken Sie [•≡/OK], wählen Sie mit ▲/▼ ***BS-EINSTEL.*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▲/▼ ***MT ABMELDEN*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Geben Sie den PIN-Code ein (0000 bei Auslieferung) und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▲/▼ ein Mobilteil und drücken Sie [•≡/OK].

Interner Anruf zu einem anderen Mobilteil

- Drücken Sie [C/🎤]. Sind 2 Mobilteile angemeldet, wird das andere sofort gerufen. Sind mehr als 2 Mobilteile angemeldet, werden die internen Rufnummern angezeigt. Geben Sie die gewünschte interne Rufnummer ein oder drücken Sie **9**, um alle erreichbaren Mobilteile anzurufen.
- Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie die **Auflegen-Taste** [📞⏻].

Anklopfendes Gespräch annehmen

- Sie führen ein internes Gespräch.
- Ein externer Teilnehmer ruft Sie an. Sie hören den „Anklopfton".
- Drücken Sie die **Auflegen-Taste** [📞⏻]. Das interne Gespräch wird beendet.
- Drücken Sie die **Abheben-Taste** [📞]. Das externe Gespräch wird angenommen.

Externes Gespräch halten

- Sie führen ein externes Gespräch.
- Drücken Sie die **R-Taste** [R]. Das externe Gespräch wird gehalten, der Anrufer hört eine Wartemusik.
- Drücken Sie die **R-Taste** [R] erneut, um wieder mit dem externen Gesprächspartner zu sprechen.

Interne Rückfrage / Vermitteln an ein anderes Mobilteil / Konferenz

- Sie führen ein externes Gespräch.
- Drücken Sie [R].
- Drücken Sie [•≡/OK], wählen Sie mit ▲/▼ ***INTERN*** und drücken Sie [•≡/OK]. Sind 2 Mobilteile angemeldet, wird das andere sofort gerufen. Sind mehr als 2 Mobilteile angemeldet, werden die internen Rufnummern angezeigt. Geben Sie die gewünschte interne Rufnummer ein oder drücken Sie **9**, um alle erreichbaren Mobilteile anzurufen.

- Führen Sie das interne Gespräch.
- Beendet der interne Gesprächspartner das Gespräch, sind Sie wieder mit dem externen Gesprächspartner verbunden

oder

- Drücken Sie die **Auflegen-Taste** [↶⏻]. Das externe Gespräch ist zu dem anderen Mobilteil übergeben.

oder

- Drücken Sie [🔒 *] so lange, bis ***KONFERENZ*** im Display erscheint. Alle drei Gesprächspartner sind miteinander verbunden.
  Legt einer der beteiligten Konferenzteilnehmer auf, bleiben die beiden anderen miteinander verbunden.

Einstellungen

Einstellungen für das Mobilteil

- Drücken Sie [•≡/OK], wählen Sie mit ▲/▼ ***MT-EINSTEL.*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▼/▲ einen Menüpunkt und drücken Sie [•≡/OK].
  - ***WECKER*** - Ein-/Ausschalten eines Weck-Alarms / Eingabe der Weckzeit / Snooze-Funktion (Wecksignal-Wiederholung).
    Ist „Snooze“ eingeschaltet, wird das Wecksignal nach 7 Minuten wiederholt wird, bis diese Funktion durch Drücken und Halten der Auflegetaste beendet wird. Ist „Snooze“ ausgeschaltet, wird das Wecksignal einmalig zur eingestellten Zeit gegeben.
    Zum Quittieren des Wecksignals drücken Sie eine beliebige Taste.
  - ***RUFTON***
    - ***INTERN*** - Wählen Sie eine Melodie für interne Anrufe.
    - ***EXTERN*** - Wählen Sie eine Melodie für externe Anrufe.
    - ***RUFTONLAUTST*** - Stellen Sie die Ruftonlautstärke ein.
  - ***TOENE***
    - ***TASTENTON*** - Quittungston für das Betätigen einer Taste.

- ***AKKU LEER*** - Warnton bei nahezu leeren Akkus.
- ***REICHWEITE*** - Warnton beim Überschreiten der Reichweite.

- ***SPRACHE*** - Wählen Sie eine Sprache für die Displaytexte.
- ***MT-NAME*** - Geben Sie einen Namen für das Mobilteil ein.
- ***MT-DISPLAY*** - Wählen Sie, ob im Ruhezustand der Name des Mobilteils oder die Uhrzeit angezeigt werden soll.
- ***AUTO-ANTWORT*** - Ist diese Funktion eingeschaltet, wird ein eintreffendes Gespräch direkt bei der Entnahme des Mobilteils aus der Basisstation/ Ladeschale angenommen.
- ***DATUM & ZEIT*** - Geben Sie Datum und Zeit ein.
  - ***DATUMSFORMAT*** - Stellen Sie das Datumsformat ein (TT/MM/JJ oder MM/TT/JJ).
  - ***ZEITFORMAT*** - Stellen Sie das Zeitformat ein (12-Stunden oder 24-Stunden).
  - ***ZEIT EINST.*** - Geben Sie mit den Zifferntasten die aktuelle Uhrzeit ein.
  - ***DATUM EINST.*** - Geben Sie mit den Zifferntasten das aktuelle Datum ein.

Einstellungen für die Basisstation

- Drücken Sie [•≡/OK], wählen Sie mit ▲/▼ ***BS-EINSTEL.*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▼/▲ einen Menüpunkt und drücken Sie [•≡/OK].
  - ***RUFTON*** - Wählen Sie eine Melodie für den Rufton.
  - ***RUFTONLAUTST*** - Stellen Sie dieRuftonlautstärke ein.
  - ***MT ABMELDEN*** - Sie können angemeldete Mobilteile abmelden.
  - ***WAHLVERFAHR.*** - Sie können ***TONWAHL*** oder ***IMPULSWAHL*** einstellen. Tonwahl: Das übliche Wahlverfahren an analogen Anschlüssen; Impulswahl: Wird beim Anschluss an ältere Telefonanlagen möglicherweise benötigt. Bitte beachten Sie die entsprechende Dokumentation.
  - ***FLASH-ZEIT*** - Sie können ***KURZ***, ***MITTEL*** oder ***LANG*** einstellen. Wählen Sie KURZ (100 ms), MITTEL (250 ms) oder LANG (600

ms). Für die Nutzung der Leistungsmerkmale im analogen Netz ist die Einstellung MITTEL richtig (voreingestellt). Betreiben Sie das Telefon an einer Telefonanlage ziehen Sie bitte die entsprechende Bedienungsanleitung zu Rate.

- ***PIN AENDERN*** - Geben Sie zuerst die aktuelle PIN ein (im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie [•≡/OK]. Geben Sie dann die neue PIN ein und drücken Sie [•≡/OK]. Wiederholen Sie die neue PIN und drücken Sie noch einmal [•≡/OK].

Zurücksetzen des Gerätes / Reset

Beim Zurücksetzen werden alle persönlich vorgenommenen Einstellungen sowie Anruf- und Wahlwiederholungsliste gelöscht. Basis und Mobilteil kehren in den Auslieferungszustand zurück.

Hinweis: Das Telefonbuch wird nicht gelöscht.

- Drücken Sie [•≡/OK], wählen Sie mit ▲/▼ ***RUECKSETZ.*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie [•≡/OK].
- Zur Bestätigung drücken Sie [•≡/OK].

Anrufbeantworter (nur BeeTel 850)

Ihr BeeTel 850 verfügt über einen eingebauten digitalen Anrufbeantworter. Die Gesamtkapazität beträgt ca. 25 Minuten (abhängig vom eingestellten Kompressionsfaktor) oder max. 59 Nachrichten. Sie können den Anrufbeantworter von jedem angemeldeten Mobilteil aus und an der Basisstation bedienen. Im Auslieferungszustand ist bereits für jede Betriebsart eine Standardansage gespeichert. Damit ist der Anrufbeantworter sofort betriebsbereit. Bei „Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung“ und Erreichen der maximalen Aufnahmekapazität schaltet das Gerät automatisch in die Betriebsart „Nur Ansage“ um.

Im Display des Mobilteils erkennen Sie an dem entsprechenden Symbol, dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

Das Display an der Basisstation gibt Ihnen folgende Hinweise:

Anrufbeantworter ist ausgeschaltet

- - (ständig an) Anrufbeantworter aus
FF/- - (FF und - - abwechselnd blinkend) Speicher voll
xx/- - (xx und - - abwechselnd blinkend) Neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, xx ist die Anzahl der Nachrichten.

Anrufbeantworter ist eingeschaltet

- - (blinkt) kein Datum/Uhrzeit eingestellt
FF (FF blinkt) Speicher voll / Neue Nachrichten vorhanden
FF (FF ständig an) Speicher voll
00 (00 ständig an) Keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
01…99 (blinkend) Neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.
01…99 (ständig an) Alte Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.
An (blinkt abwechselnd mit der Nachrichten-Nummer) Eine Nachricht wird aufgenommen.
A1 Anzeige während eines Anrufs, dass die Betriebsart „Mit Aufzeichnung“ eingeschaltet ist.
A2 Anzeige während eines Anrufs, dass die Betriebsart „Ohne Aufzeichnung“ eingeschaltet ist.
rA Anzeige während eines Zugriffs auf den Anrufbeantworter.

Beim Rücksetzen der Basisstation in den Auslieferungszustand werden eigene Ansagen sowie alle vorhandenen Nachrichten gelöscht.

Anrufbeantworter ein- / ausschalten

Ein-/Ausschalten an der Basisstation

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste ⏻ an der Basisstation um den Anrufbeantworter ein- bzw. auszuschalten. Ist der Anrufbeantworter nicht in Betrieb ist das Display dunkel.

Ein-/Ausschalten vom Mobilteil

- Drücken Sie [•≡/OK], wählen Sie mit ▲/▼ ***ANRUFBEANTW.*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▼/▲ ***AB EIN/AUS*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▼/▲ ***EIN*** oder ***AUS*** und drücken Sie [•≡/OK].

Ansagetexte bearbeiten

Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl:

- Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung
- Nur Ansage

Im Auslieferungszustand ist bereits für jede Betriebsart eine Standardansage gespeichert. Ihr persönlicher Ansagetext kann max. 3 Minuten lang sein.

- Drücken Sie [•≡/OK], wählen Sie mit ▲/▼ ***ANRUFBEANTW.*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▼/▲ ***AB EINST.*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▼/▲ ***ANSAGEN*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▼/▲ ***MIT AUFZ.*** oder ***OHNE AUFZ.*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▼/▲ ***NACHR.AUFZ.*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Sprechen Sie Ihren Ansagetext in das Mikrofon des Mobilteils.
- Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie [•≡/OK]. Ihr Ansagetext wird zur Kontrolle noch einmal abgespielt und ist ab sofort der neue Ansagetext. Sie können den Text während des Abspielens löschen ([C/🎤]).
- Zum Anhören des aktuellen Ansagetextes gehen Sie vor wie oben beschrieben und wählen statt *NACHR.AUFZ.* den Menüpunkt ***ANHOEREN***. Sie können den Text während des Abspielens löschen ([C/🎤]). Die Standardansage wird wieder aktiviert.

Nachrichten mithören

An der Basisstation

- Eingehende Nachrichten können Sie im Lautsprecher der Basisstation mithören, falls die Funktion aktiviert ist (Menü ***ANRUFBEANTW.*** / ***AB-EINST.*** -> ***MITHOEREN***).
- Die Lautstärke können Sie mit den Tasten ▲**+** / ▼**-** einstellen.

Am Mobilteil

- Wird eine Nachricht aufgezeichnet erscheint im Display ***MITHOEREN?***
- Drücken Sie [•≡/OK].
- Die Lautstärke können Sie während des Mithörens mit den Tasten ▲/▼ einstellen.

Anruf übernehmen

- Sie hören, wie der Anrufer eine Nachricht hinterlässt.
- Drücken Sie die **Abheben-Taste** [ ] um das Gespräch zu übernehmen.

Memo aufnehmen

Sie können mit Ihrem Mobilteil eine Mitteilung auf den Anrufbeantworter sprechen. Dieses wird wie eine „normale“ Nachricht behandelt.

- Drücken Sie [•≡/OK], wählen Sie mit ▲/▼ ***ANRUFBEANTW.*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▲/▼ ***MEMO*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Sprechen Sie Ihre Mitteilung in das Mikrofon des Mobilteils und drücken Sie zur Beendigung [•≡/OK].

Anrufbeantworter an der Basisstation bedienen

Nachrichten hören

Die Nachrichtenanzeige blinkt sobald neue Nachrichten vorhanden sind. Die Wiedergabe beginnt immer mit der neuesten Nachricht.

- Drücken Sie ►/■ und die Wiedergabe der Nachrichten beginnt.
- Während der Wiedergabe haben Sie folgende Möglichkeiten.

Taste	Funktion
◄◄	Wiederholen/eine Nachricht rückwärts
►►	Zur nächsten Nachricht springen
►/■	Wiedergabe beenden
X	Aktuelle Nachricht löschen
▲+ / ▼-	Lautstärke ändern

Alle alten Nachrichten löschen

- Löschen Sie von Zeit zu Zeit alte Nachrichten damit ausreichend Speicherplatz für neue Nachrichten vorhanden ist. Neue (noch nicht angehörte) Nachrichten werden nicht gelöscht.
- Drücken Sie die Taste **X** für ca. 3 Sekunden, bis Sie einen Signalton hören.

Anrufbeantworter vom Mobilteil bedienen

Nachrichten hören

Sind neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter blinkt das Symbol ⌧. Die Wiedergabe beginnt immer mit der neuesten Nachricht.

- Drücken Sie [·≡/OK], wählen Sie mit ▲/▼ ***ANRUFBEANTW.*** und drücken Sie [·≡/OK].
- Wählen Sie mit ▲/▼ ***NACHR.HOEREN*** und drücken Sie [·≡/OK].
- Drücken Sie [c/🎤] um die Wiedergabe zu beenden und in das Menü zurückzukehren.

Während des Abspielens haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie [·≡/OK], wählen Sie mit ▼/▲ einen Menüpunkt und drücken Sie [·≡/OK].
  - ***STOP*** - Wiedergabe stoppen.
  - ***WEITER*** - Weiter zur nächsten Nachricht.

- ***ZURUECK*** - Zurück zum Anfang der aktuellen Nachricht; Zweimal drücken: Zurück zur vorherigen Nachricht.
- ***LOESCHEN*** - Die aktuelle Nachricht wird sofort gelöscht.

Sie können auch die Zifferntasten am Mobilteil benutzen:

5 - Wiedergabe stoppen.
2 - Aktuelle Nachricht löschen.
6 - Weiterschalten zur nächsten Nachricht.
4 - Zurück zum Anfang der aktuellen Nachricht;
- Zweimal drücken: Zurück zur vorherigen Nachricht.

Alle alten Nachrichten löschen

- Drücken Sie [•≡/OK], wählen Sie mit ▲/▼ ***ANRUFBEANTW.*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▲/▼ ***ALLE LOESCH.*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit [•≡/OK].

Betriebsart einstellen

- Drücken Sie [•≡/OK], wählen Sie mit ▲/▼ ***ANRUFBEANTW.*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▲/▼ ***AB EINST.*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▲/▼ ***ANTWORTMODUS*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▼/▲ einen Menüpunkt und drücken Sie [•≡/OK] .
  - ***MIT AUFZ.*** - Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung.
  - ***OHNE AUFZ.***- Ansage ohne Nachrichtenaufzeichnung.

Wenn das Belegtzeichen Ihrer Telefonanlage oder Internet - telefoniebox vom genormten Belegtzeichen am direkten analogen Anschluss abweicht, kann es sein, dass der Anrufbeantworter ein Dauer-Belegtzeichen aufzeichnet.
Sie können ggf. an Ihrer Telefonanlage dazu eine Einstellung für das interne Belegtzeichen verändern.

Weitere Einstellungen des Anrufbeantworters

- Drücken Sie [•≡/OK], wählen Sie mit ▲/▼ ***ANRUFBEANTW.*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▲/▼ ***AB-EINST.*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▼/▲ einen Menüpunkt und drücken Sie [•≡/OK] .
  - ***ANTWORTMODUS*** - siehe „Betriebsart einstellen“.
  - ***AB-SPRACHE*** - Wählen Sie eine Sprache für die Standardansagen.
  - ***ANSAGEN*** - siehe „Ansagetexte bearbeiten“.
  - ***ANTW.VERZ.*** - Wählen Sie 2, 4, 6, 8 Rufsignale oder „SPARMODUS“.
  - ***AUFNAHMEZEIT*** - Wählen Sie die maximale Zeit für eine Nachrichtenaufnahme: 60, 120, 180 Sekunden oder „UNBEGRENZT“.
  - ***FERNABFRAGE*** - siehe „Fernabfrage/Fernbedienung“
  - ***KOMPRESSION*** - Wählen Sie NIEDRIG, MITTEL oder HOCH. Je niedriger die Kompressionsrate desto höher die Aufnahmequalität. Dies geht allerdings zu Lasten der Aufzeichnungsdauer (NIEDRIG = ca. 15 Minuten, MITTEL = ca. 20 Minuten, HOCH = ca. 25 Minuten).
  - ***MITHOEREN*** - siehe „Nachrichten mithören / An der Basisstation“.
  - ***PIN AENDERN*** - siehe „Fernabfrage/Fernbedienung“

Im „SPARMODUS“ meldet sich bei der Fernabfrage der Anrufbeantworter bei neuen Nachrichten nach zwei Rufsignalen. Liegen keine neuen Nachrichten vor, wird der Anruf nach sechs Rufsignalen angenommen. Ohne eine Kosten verursachende Verbindung herzustellen können Sie also nach dem 2.Klingeln wieder auflegen, falls keine neuen Nachrichten vorhanden sind.

Fernabfrage / Fernbedienung einstellen

Die Fernabfrage ist nur möglich, wenn diese Funktion eingeschaltet ist. Beachten Sie bitte, dass das benutzte externe Telefon in der Lage sein

muss während der Verbindung Ton-Wahlimpulse (DTMF / MFV) zu senden.

Fernabfrage-PIN ändern

- Drücken Sie [•≡/OK], wählen Sie mit ▲/▼ ***ANRUFBEANTW.*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▲/▼ ***AB-EINST.*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▲/▼ ***PIN AENDERN*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Geben Sie die aktuelle Fernabfrage-PIN ein (im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie [•≡/OK].
- Geben Sie die neue PIN noch einmal zur Sicherheit ein und drücken Sie Sie [•≡/OK].
- Geben Sie die neue PIN ein und drücken Sie Sie [•≡/OK].
  Die neue Fernabfrage-PIN ist gespeichert. Dies ist dann die aktuelle PIN, die bei jeder Fernabfrage eingegeben werden muss um Zugang zum Anrufbeantworter zu bekommen.

Fernabfrage ein-/ausschalten

- Drücken Sie [•≡/OK], wählen Sie mit ▲/▼ ***ANRUFBEANTW.*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▲/▼ ***AB-EINST.*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie mit ▲/▼ ***FERNABFRAGE*** und drücken Sie [•≡/OK].
- Wählen Sie ***EIN*** oder ***AUS*** und drücken Sie [•≡/OK].

Fernabfrage / Fernbedienung nutzen

- Rufen Sie Ihren Anschluss an.
- Drücken Sie die Taste ✶ während der Ansagetext wiedergegeben wird.
- Geben Sie langsam die aktuelle Fernabfrage-PIN ein.
  Nach dreimaliger falscher Eingabe der Fernabfrage-PIN wird die Verbindung getrennt.
- Drücken Sie die Taste **5** um die Nachrichtenwiedergabe zu starten.
- Alle neuen Nachrichten werden wiedergegeben.
- Während der Wiedergabe stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung.

Taste	Funktion
2	Aktuelle Nachricht löschen
4	Aktuelle Nachricht wiederholen/ zweimal drücken: Zurück zur vorherigen Nachricht
5	Wiedergabe stoppen / Wiedergabe starten
6	Vorwärts zur nächsten Nachricht
7	Anrufbeantworter einschalten
8	Wiedergabe stoppen
9	Anrufbeantworter ausschalten

- Wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden keine Taste betätigen wird die Verbindung abgebrochen.

Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, geht er nach ca. 14 Klingelsignalen in den Fernabfragezustand. Drücken Sie dann die ✶-Taste und geben Sie die Fernabfrage-PIN ein.

Anhang

Menüstruktur

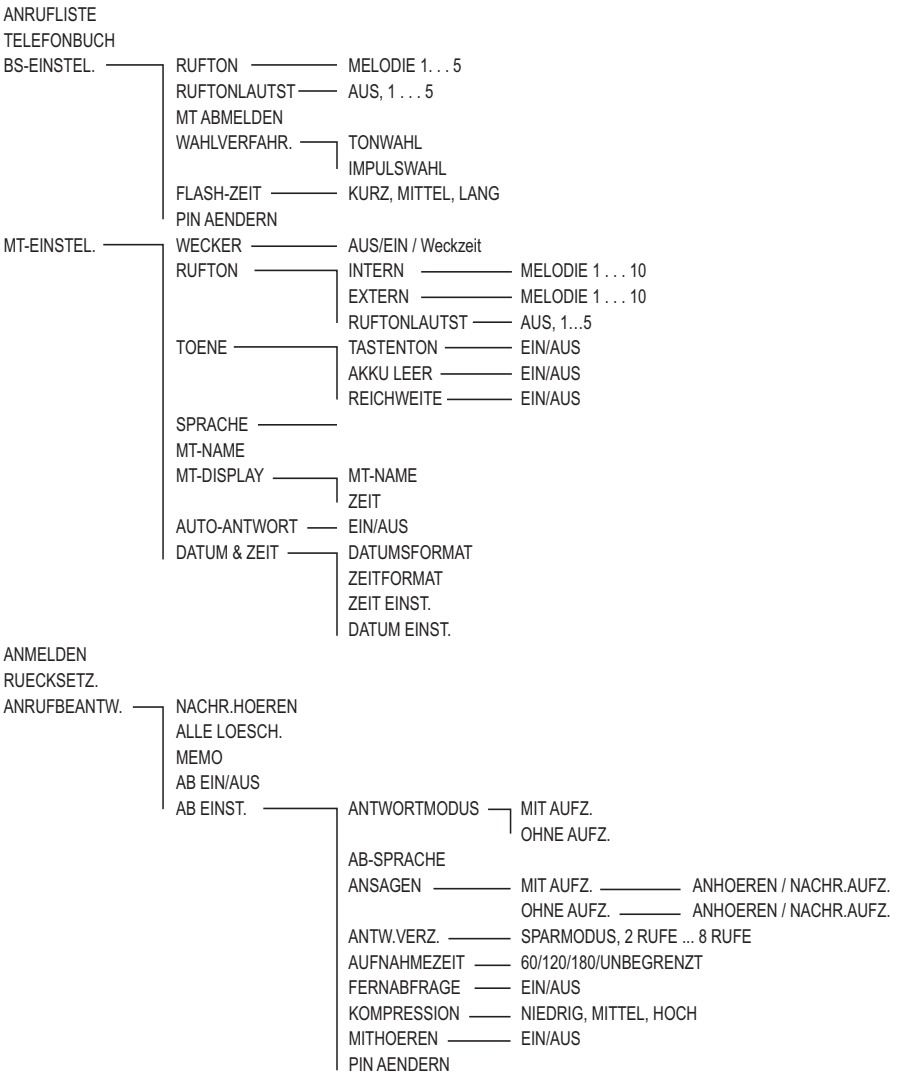

Der Menüpunkt **ANRUFBEANTW.** ist nur beim BeeTel 850 verfügbar.

Verwendung am analogen Port von Internet-/Kabel-Telefonieadaptern

Beim Einsatz eines analogen Telefones am analogen Anschluss eines Internet- oder Kabeltelefonieadapters kann es sein, dass nicht alle beschriebenen Merkmale (insbesondere die Rufnummernanzeige) so funktionieren, wie dies am analogen Festnetz-Anschluss der Telekom Standard ist. Das BeeTel 800/850 weist deswegen keinen Defekt auf.

Mehrere Ursachen können das „Nicht funktionieren“ von bestimmten Merkmalen bedingen:

- Der Provider für Internet-/Kabeltelefonie stellt ein Leistungsmerkmal nicht an Ihrem Internet-/Kabeltelefonie-Anschluss zur Verfügung.
- Der eingesetzte Adapter zur Wandlung von Internet-/Kabel-Telefonie auf analoge Telefone (meist vom Provider geliefert) kann die Leistungsmerkmale nicht oder nicht analog-konform an die angeschlossenen Telefone weitergeben.

Prüfen Sie in solchen Störungsfällen bitte nach Möglichkeit das BeeTel 800/850 an einem analogen Festnetz-Anschluss der Telekom und/oder kontaktieren Sie Ihren Provider für Internet-/Kabel-Telefonie diesbezüglich.

Pflege

Ihr Telefon ist ein Produkt, das in Design und Ausführung hohen Ansprüchen genügt. Es sollte daher mit Sorgfalt behandelt werden. Zum Reinigen des Telefons wischen Sie das Gerät mit einem Antistatiktuch oder einem etwas angefeuchteten weichen Ledertuch ab, anschließend mit einem trockenen Tuch.

Entsorgungshinweis (Umweltschutz)

Am Ende der Lebensdauer des Produkts darf das Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zur Aufbereitung elektrischer und elektronischer Geräte. Das Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung und/oder Verpackung zeigt dies an.

Einige der Materialien des Produkts können wiederverwendet werden, wenn Sie das Gerät in einer Aufbereitungsstelle abgeben. Mit der Wiederverwertung einiger Teile
oder Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcen-Schonung. Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie weitere Informationen über Sammelstellen in Ihrer Umgebung benötigen.

Batterien-/Akku-Entsorgung

Für alle verbrauchten Batterien und Akkus besteht eine gesetzliche Rückgabepflicht; sie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien/ Akkus entsprechend den behördlichen Auflagen. Führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Die Batterien/Akkus werden recycelt, da sie z. B. Nickel - Cadmium (Ni - Cd), Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthalten können.

Die Batterien/Akkus sind mit Symbolen und ihrem Inhaltsstoff gekennzeichnet, z. B.:



Service und Gewährleistung

Falls die Ware aufgrund von Herstellungs- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweist, bitten wir Sie, unsere Hotline zu kontaktieren.

Unsere Service-Hotline:

0900 133 8393

Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr

(0,62 € / min aus dem deutschen Festnetz;
aus den deutschen Mobilfunknetzen abweichend
und gemäß vorheriger Ansage Ihres Anbieters)

Auf den Akku wird als Verschleißteil eine eingeschränkte Garantiezeit von 6 Monaten gewährt. Ausgetauschte Waren gehen in das Eigentum der IVS GmbH über.

Wir bitten Sie, einen vermuteten Gewährleistungsfall bei der angegebenen Hotline zu melden und die Ware bei Zusage der Hotline

- in der Originalverpackung inkl. komplettem Zubehör (Ausnahme: im Kontakt mit der Hotline wurde eine Teil-Einsendung vereinbart)
- mit einer Kopie des Kaufbelegs
- mit einer aussagefähigen Fehlerbeschreibung
- umgehend nach Feststellung des Fehlers,

an die folgende Adresse zu senden:

DeTeWe Service Center
Im Frauental 14
92224 Amberg

Bitte beachten Sie, dass die Einsendung an die Service-Adresse freigemacht erfolgen muss - unfreie Zusendung werden nicht angenommen und verursachen doppelte Portogebühren für den Einsender.
Sollte kein Defekt festgestellt werden, wird die eingesandte Ware mit einem entsprechenden Vermerk retourniert.

Die Gewährleistung gilt nicht bei unsachgemäßer Behandlung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, bei durch den Händler oder den Kunden selbst vorgenommenen Eingriffen an der Ware (z. B. Installationen, Software-Updates) und bei Totalschäden. Die IVS GmbH behält sich in diesem Fall vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Die IVS GmbH wird den Kunden vorab darüber informieren. Als Totalschaden gelten z. B.

- Brandschäden (z. B. durch Kurzschluss)
- Korrosionsschäden (z. B. durch eingedrungene Flüssigkeit)

- Fremdeingriffe (z. B. unsachgemäße Lötversuche, mechanisch inkorrekte Montage, zerstörte Siegel)
- Mechanische Beschädigungen (z. B. plastische Verformungen, Abrisse der Lötverbindungen)
- Schäden, die auf nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch hinweisen (z. B. Fremdkörper im Inneren, Chemikalienablagerungen)
- Blitz- und Überspannungsschäden

Eine Änderung der Beweislastregelung zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Bedienungsanleitungen und evtl. mitgelieferte Software sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Diese Gewährleistung gilt für in Deutschland erworbene Neuware.
Gewährleistungsgeber ist die **IVS GmbH**
Im Frauental 14
92224 Amberg.

Weitergehende oder andere Ansprüche aus der Herstellergewährleistung sind ausgeschlossen. Die IVS GmbH haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird. Durch eine erbrachte Gewährleistungsleistung verlängert sich der Gewährleistungszeitraum nicht.

Als Gewährleistungsnachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Gewährleistungsansprüche sind innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis des Gewährleistungsfalles geltend zu machen.Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an die vorstehend angegebene Hotline.

Konformitätserklärung und Hersteller

IVS GmbH
Im Frauental 14
92224 Amberg

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.
Die Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse hinterlegt und kann dort eingesehen oder heruntergeladen werden:

www.detewe-home.de

Im Rahmen der Produktverbesserung behält sich der Hersteller vor, Änderungen an Produkt und Funktion ohne Vorankündigung durchzuführen.

Stichwortverzeichnis

A
Akku 8
Akku einlegen 9
Akku-Entsorgung 34
Anklopfendes Gespräch 20
Anruf annehmen 13
Anruf übernehmen 26
Anrufbeantworter 23
Anrufbeantworter an der Basisstation bedienen 26
Anrufbeantworter ein- / ausschalten 24
Anrufbeantworter vom Mobilteil bedienen 27
Anrufliste 18
Anrufliste bearbeiten 18
Ansagetexte bearbeiten 25
Anzeigen 7
Aufstellort 5, 8
Aus dem Telefonbuch wählen .16
Aus der Anrufliste wählen 18
Aus der Wahlwiederholung wählen 17

B
Bestimmungsgemäße Verwendung 5
Betriebsart einstellen (Anrufbeantworter) 28
Buchstaben eingeben 15

D
Displayanzeigen 10

E
Einstellungen des Anrufbeantworters 29
Einstellungen für das Mobilteil 21
Einstellungen für die Basisstation 22
Eintrag im Telefonbuch anlegen 16
Entsorgung 33

F
Fernabfrage 29
Fernabfrage / Fernbedienung nutzen 31
Fernabfrage ein-/ausschalten .30
Fernabfrage-PIN 30
Fernbedienung 29
Freisprechen 13

G
Gespräch halten 20
Gewährleistung 34
Grundlagen zur Bedienung . . .12

I
Inbetriebnahme 8
Interner Anruf 20

K
Konferenz 20

Konformitätserklärung 37

L

Lauthören 13
Lautstärke einstellen 14
Lieferumfang 6

M

Memo 26
Menüstruktur 32
Mobilteil abmelden 19
Mobilteil anmelden 19
Mobilteil ausschalten/
einschalten 12
Mobilteil stummschalten 14
Mute 14

N

Nachrichten hören 26, 27
Nachrichten löschen 27, 28
Nachrichten mithören 26

P

Paging 14
Pflege 33

R

Reichweite 8
Reset 23
Rückfrage 20
Rufnummer wählen 13

S

Service 34
Sicherheitshinweise 4

T

Tasten 7
Tastensperre 14
Telefon anschließen 9
Telefonbuch 15
Telefonbuch bearbeiten 16
Telefonieren 13
Telefonieren mit Mehreren . . .19

V

Vermitteln 20

W

Wahlwiederholung 17
Wahlwiederholung bearbeiten 17

Z

Zurücksetzen 23

IVS GmbH • Im Frauental 14 • 92224 Amberg • www.detewe-home.de

Stand 02/11
Technische Änderungen vorbehalten